


Rocking Foot Chair One (re)

ロッキングフット チェアワン(re)

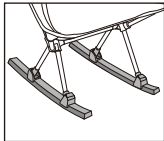

※イラストは装着例です。
※チェア本体は付属しません。

ヘリノックス製チェアの脚に装着することで、前後に揺れながら座ることができます。

●対応：
チェアワン(re)
チェアワンハイバック(re)

使用方法

本製品の受けにチェアの脚を取り付けます。
受けに“FRONT”と表示してある側を前にしてください。