

取扱説明書

オルカヤック インレット

ORUKAYAK INLET

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

ただし、本説明書は本製品の基本的な使用方法を示すものでありカヌー（パドルスポーツ）の操作方法などを解説するものではありません。正しい使用方法を資格のあるインストラクターのもとで習得し、安全な条件のもとで十分な練習を行ってください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

オルカヤックは日本伝統の「折り紙」からアイデアを得て、シンプルで直感的に組み立てられるようデザインされました。簡単な手順で、コンパクトな箱から美しく、丈夫で、洗練されたカヤックに早変わりします。

■ 安全上の注意 必ずお読みください

危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- カヌー（パドルスポーツ）は場合によっては使用者や周囲の人を危険に陥れたり、死傷事故を誘発する可能性のあるスポーツです。本製品またはそれに係わる製品を使用する方は、傷害を負ったり、死亡する場合もあり得ることを理解しておかなければなりません。また、事故を防止するためにも、本製品を使用する前には必ず本説明書を熟読し、その指示に従ってください。
- 本製品は製品の特性上、本体に強い負担がかかるような激しい使用方法には適しません。
- 本製品は、鋭利な岩に当たり本体に強い衝撃を与えると破損します。このような行為は絶対にしないでください。
- 風が強かったり波が高いときは使用しないでください。
- 沈脱が確実にできるようにしてください。
- 沿岸では潮の干満や潮流のはやさも十分に考慮してください。湖、大河、沿岸等で使用する際、気象の変化により、思いもよらぬ突風、強風が吹く場合があります。人力に頼っている本製品の特性をよく理解し、無理せず安全にお使いください。
- 飲酒や心身に影響を及ぼす薬品・薬物を使用して本製品を使用しないでください。傷害を負ったり、事故の恐れがあります。
- 必ず、ライフジャケット（救命胴衣、フローティングベスト）を着用してください。
- 救急処置法と救急訓練を常に心掛け、それに必要な救急箱・救急道具等を携行してください。
- 水かさが増している時など悪条件下では本製品を使用しないでください。
- 自分の能力以上の行動は慎んでください。



警告

場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本説明書にある組み立ての方法に従ってください。本製品は正しく組み立てられていないと、本来の構造的な強度を失い破損する恐れがあります。
- 乗艇、脱艇の妨げになるような改造、儀装はしないでください。転覆の際の脱出を妨げる恐れがあります。本製品に取り付けできるものは、互換性のあるものだけです。
- 荷物を積む際はコックピット（出入り口）を塞がないようにしてください。転覆の際の脱出を妨げる恐れがあります。
- 本製品の底が当たるような浅瀬や操作しきれずに岩等に激突するような急流では使用しないでください。破損する恐れがあり危険です。
- 本製品を使用する際は別売の浮力体（フローテーションパック）を使用してください。転覆の際に艇への水の浸入を最小限に抑えることができます。（本製品に浮力はありません。）
- 本製品を使用する際に、岩などがあるところではウォータースポーツ用ヘルメット、グローブ、ウォーターシューズなどの保護するものを着用してください。着用しない場合、傷害を負う恐れがあります。
- 安全な場所で操作方法を十分に練習してから使用してください。操作に不慣れだと傷害を負ったり、事故の恐れがあります。
- 本製品は穏やかに流れている場所で使用できますが、流れが急な場所では使用しないでください。
- 本製品はレジャー用です。救命ボートとしては使用しないでください。
- 泳げない方は絶対に使用しないでください。
- しけの場合は、水流や渦の発生、障害物などの危険性が加わります。また、行ったことのないエリアでは必ず経験豊富なガイドと一緒に行動してください。
- 本製品の最大積載量を超えて使用しないでください。本来の性能を発揮できない恐れがあります。
- お子さまがご使用になる際は、保護者の方が本説明書をよくお読みになり、お子さまが理解できるように説明し、使用方法を理解したかどうかを確認のうえ、必ず保護者の監視下でご使用ください。お子さま同士や、一人だけでの使用は絶対にしないでください。
- 本製品は水上で使用する目的で作られています。その他の目的（雪上など）では使用しないでください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品は定員を守って使用してください。定員以上で乗ると傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品は安全が確保された場所で使用してください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品を原動機付きの乗り物で牽引しないでください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品の改造はしないでください。乗艇・脱艇の妨げになる様な改造・儀装・積載をさせてください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品を使用する前に本製品に合わせた講習を受けてください。
- 一人でカヌー（パドルスポーツ）を行わないでください。
- 水温・気温が低い場合は天候に合わせた服装をしてください。身体を濡らしたまま放置した場合、危険な低体温症になる恐れがあります。
- 毎回使用前に本製品を点検し、摩耗や破損の予兆がない事を確認してください。
- 見知らぬ場所、不確かな場合は事前に調査してください。
- 健康に問題のある方は、本製品の使用を始める前に医師にご相談ください。
- 本製品に荷物を積む場合は、艇の安定、操作性が損なわれない程度の量とバランスをよく考えて積んでください。静水時にデッキが水没する程積載するのは危険ですのでやめください。
- 運搬時以外に本製品のハンドル（持ち手）に手や足を入れないでください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品の下で泳がないでください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品から水中にジャンプしたり飛び込んだりしないでください。傷害を負ったり、事故、破損の恐れがあります。
- 本製品の所有者は本説明書をよく読み、全ての使用者に対して本製品の安全な操作方法について責任を持って指示してください。

△ 注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。
- 組み立ての際に指などを挟まないようにご注意ください。
- 組み立ての際は、けがをしないようにご注意ください。本製品は一部鋭利な部分があります。
- 本製品は素材の特性上、折り跡が白化することがあります。性能上問題はありません。
- 艇内に水が入った際は、そのまま持ち上げて排水しないでください。水の重さで本体が破損する恐れがあります。本製品の片面を水面、または地面に置き、少しづつ傾けながら排水します。また荷物が積載された状態で持ち上げると、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 重い荷物はデッキの上に積まないようにしてください。艇の重心が高くなり転覆しやすくなります。
- テンションストラップに物を固定しないでください。沈脱できない恐れがあります。
- 本製品は持ち上げて運んでください。底を引きずると破損する恐れがあります。
- 本製品を車やトレーラーの屋根に載せて運ばないでください。車の中に入れて運搬してください。
- 付属のショルダーストラップで長時間の運搬はしないでください。肩や背中が疲労する恐れがあります。
- 本製品はレクリエーション用であり、防水用の隔壁がありません。転覆の際は本製品全体が浸水し、沈むことがあります。
- 本製品は可能な限り、水面に浮いた状態で乗り込んでください。浜辺に上陸、または浜辺から入水する必要がある場合は、底の磨耗を最小限にするために滑らかな砂か泥の場所を選んでください。
- 本製品を鋭利なもので引っ掻いたり、鋭利な物の上で引きずったりしないでください。破損する恐れがあります。
- 氷点下(0°C以下)で本製品を使用したり折り畳まないでください。氷点下ではカヤック本体のプラスチックが脆くなり破損する恐れがあります。
- 本製品を高温になる所や火のそばに近づけないでください。変形や破損する恐れがあります。

■ 使用前の点検 使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。 異常が見られた場合は使用しないでください。

- カヤック本体に破損などがないか
- テープ、バックルに破損や変形がないか
- ネジやバックルにゆるみがないか

■ 使用方法

- P5からの組み立て方法をご覧ください。

■ お手入れ方法 間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。 使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は水洗いをして泥などを落として完全に乾燥させてください。特に海水で使用した後は、清潔な水で本製品を洗ってください。
- カヤック本体に使われているプラスチックのひだの内部に水が溜まることがあります。排水するには組み立てた本製品を5分から10分の間、垂直に立てかけてください。
- 汚れがひどい時は中性洗剤と研磨剤の入っていない布かスポンジで洗ってください。
- 重大な破損や穴がある場合は使用を中止し、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

■ 保管方法

- 直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。直射日光はプラスチックの褪色や脆化を促します。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形、破損する恐れがあります。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下の原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。


■ 仕様・サイズ

品番 : #1843018
品名 : オルカヤック インレット
素材 : 5mm厚ポリプロピレンシート(2重構造) / バルクヘッド: 10mm厚
構造用部品 : ABS樹脂
トリム(縁部分) : EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)、ポリプロピレン
留め具 : ナイロン、ステンレス鋼
サイズ : 全長: 305cm 最大幅: 76cm
収納サイズ : 107×48×26cm
本体重量 : 9kg
定員 : 1名
最大積載量 : 125kg

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。


■ 各部の名称

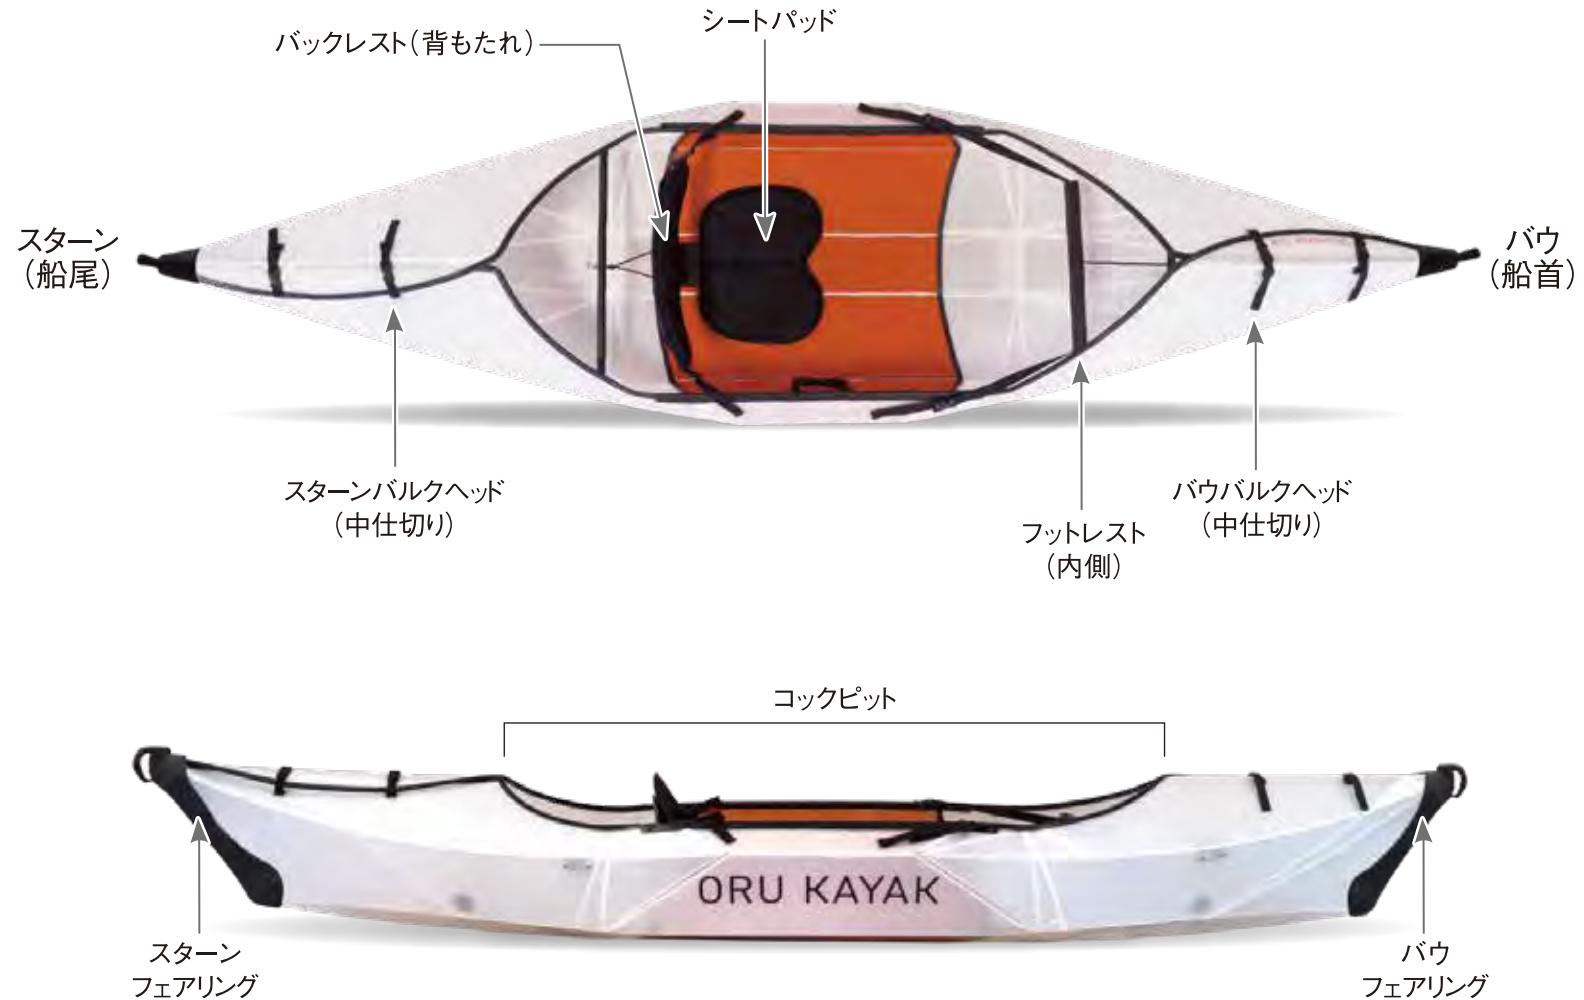

パーツリスト

① フロアボード

本体にあらかじめ取り付けられているシートを保持する為のボードです。

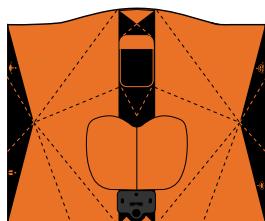


② バックレスト

シートフレームと調整可能な背もたれを含みます。




③ シートパッド

フロアボード上のバンジーコードの下に挟みこみます。

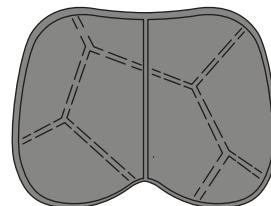


④ バルクヘッドチャンネル

ハル内部に取り付けカヤックに剛性を持たせます。

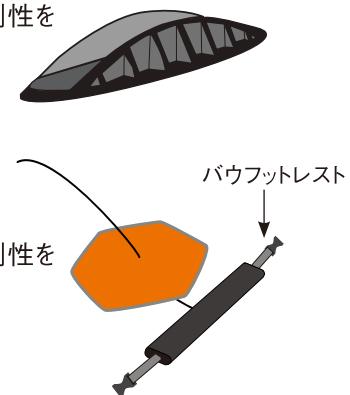


⑤ バウフットレスト/バルクヘッド

ハル内部に取り付けカヤックに剛性を持たせます。

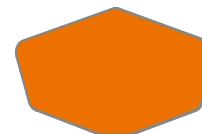

⑥ スターンバルクヘッド

カヤック本体に剛性を持たせます。

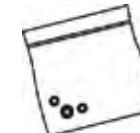


⑦ 予備パート

■組み立て方法



(1)カヤック本体を広げる

A 上部についている2つのストラップを外します。

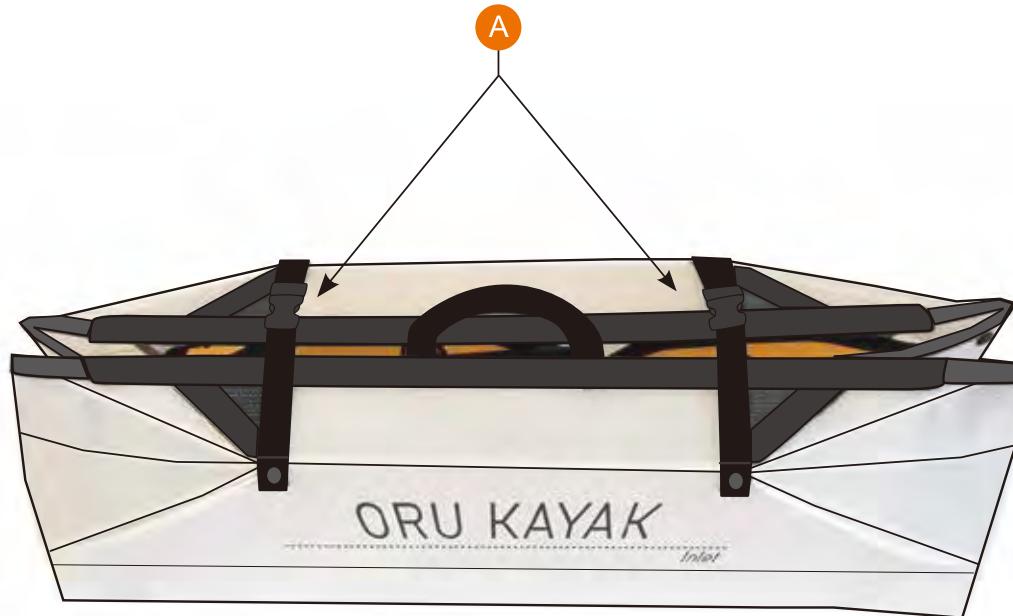


(2) 箱を広げ、折り目を押し出す

- A イラストの通り、バウ、スターントを広げます。
- B すべてのパートを取り出します。
- C 図のように折り目に沿って押し、カヤックの形を作ります。

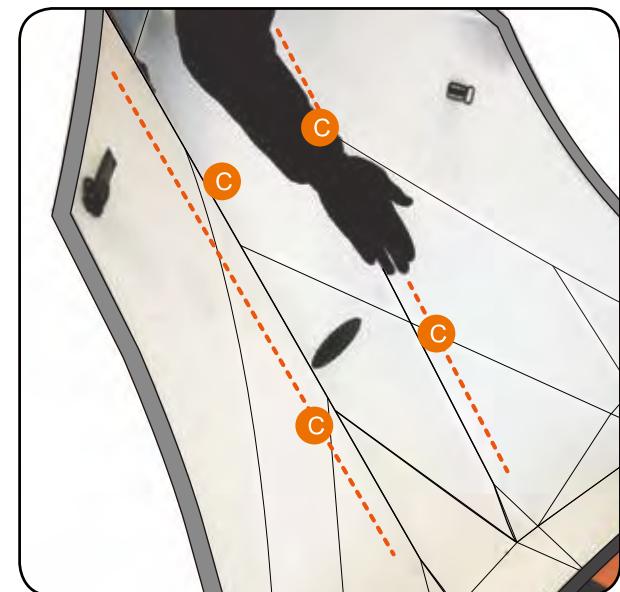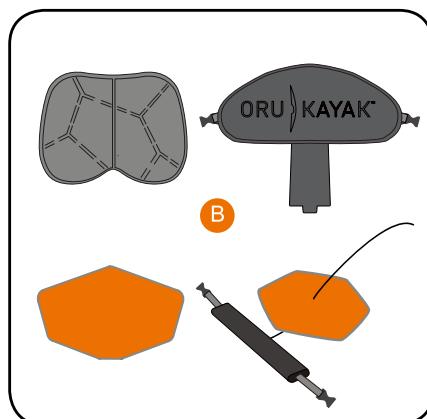

(3) フットレスト、バルクヘッドの取り付け

- A 船体が正しく折れていることを確認してください。
- B フットレストのバンジーコードをバウ側のオレンジ色のコードに引っ掛けしてください。
- C 図のようにバウ側とスタン側のバルクヘッドチャンネルを取り付けます。
次のステップまで手で支えておく必要があります。



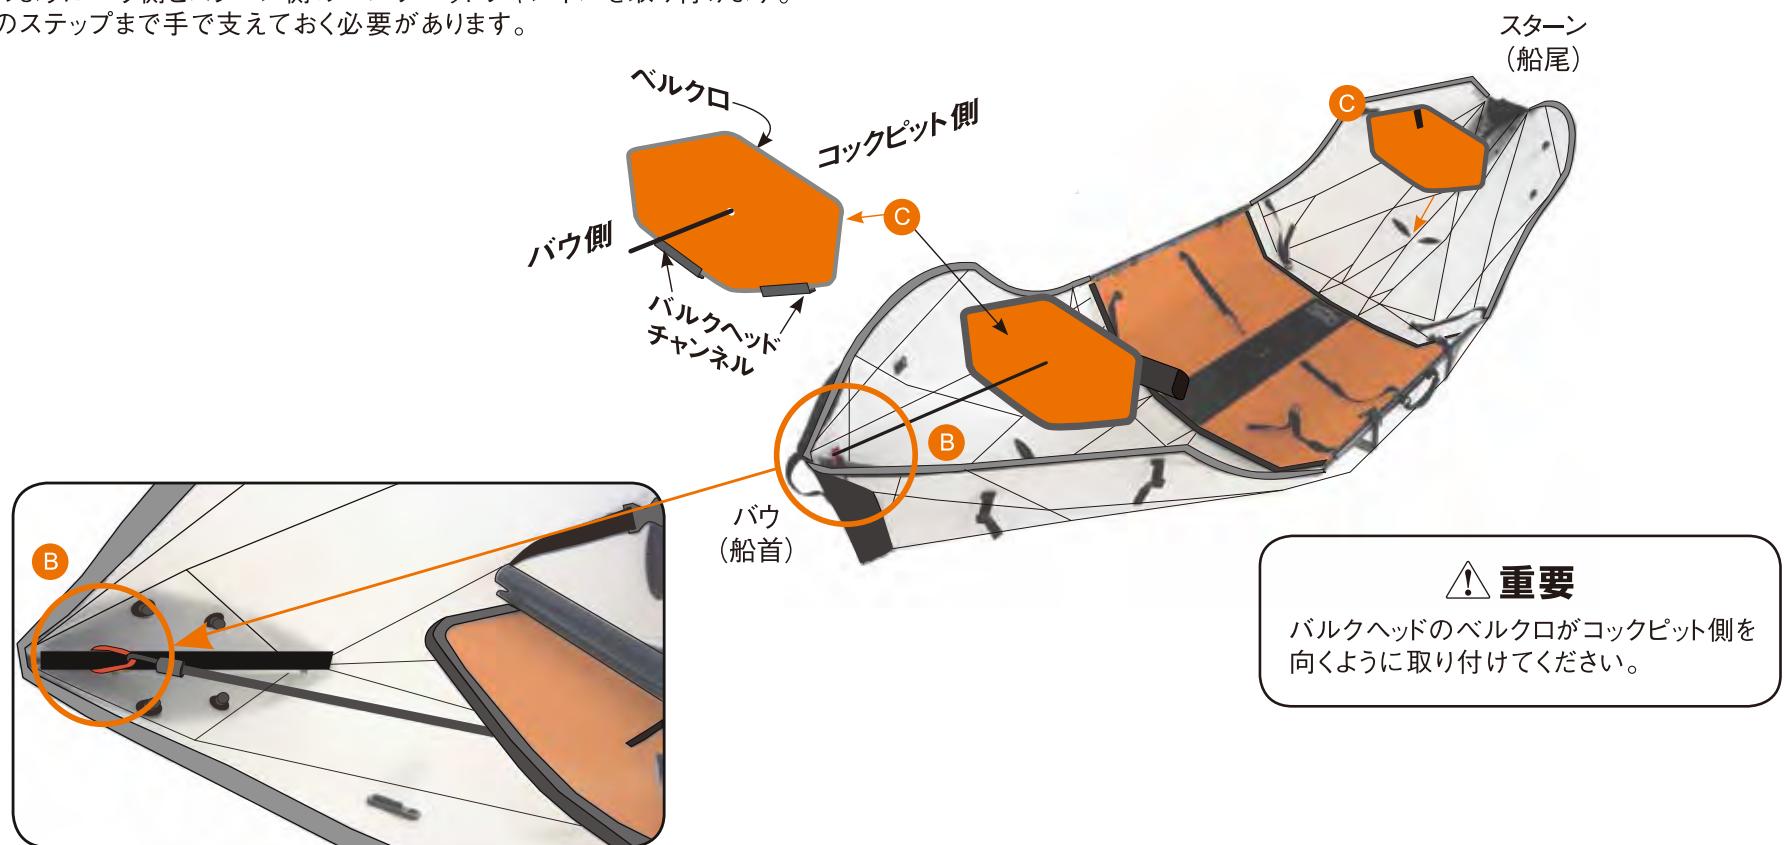


(4) バウ(前側)の組み立て

- A カーブしているほうが上になるようにフラップを閉じます。
コックピット側のバックルを留めてストラップを強く締めてください。
- B 他のストラップも強く締めます。ストラップが強く締まっていることを確認し、
カーブしているフラップが平らになっていることを確認してください。(図参照)
- C バルクヘッドのベルクロを固定します。
- D フェアリングをバウにかぶせ、ベルクロで固定します。




⚠️ 重要

ストラップが強く締まっていることを
確認してください。

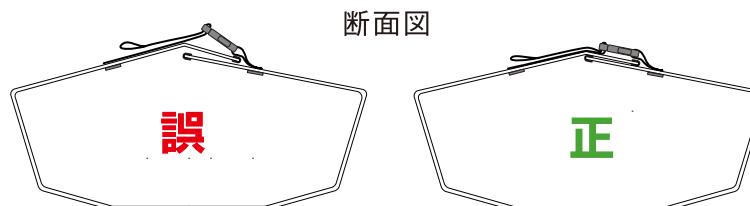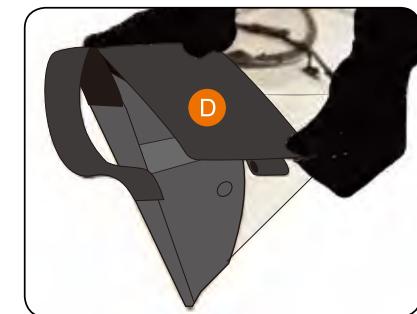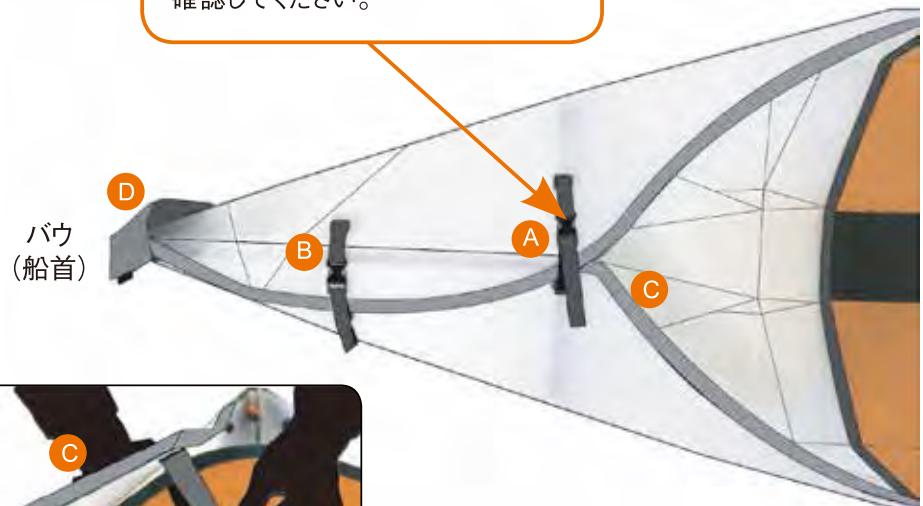

(5) スターン(後ろ側)の組み立て

- A 前側と同様にカーブしているほうが上にくるようにフラップを閉じます。
コックピット側のバックルを止めてください。
- B 他のストラップも強く締めます。ストラップが強く締まっていることを確認し、
カーブしているフラップが平らになっていることを確認してください。(図参照)
- C バルクヘッドのベルクロを固定します。
- D 2つのフェアリングフラップをベルクロでデッキに固定します。

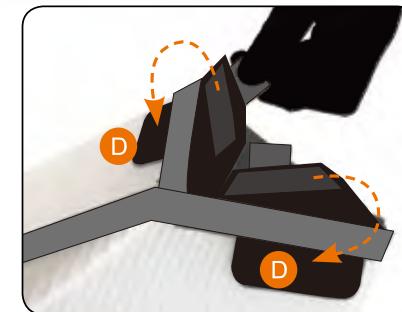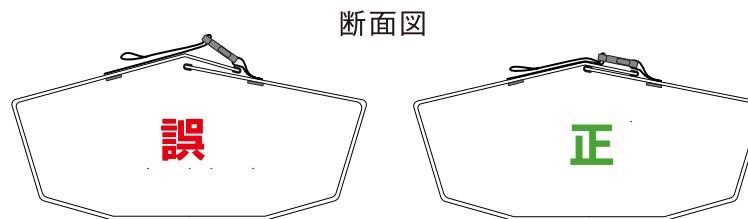
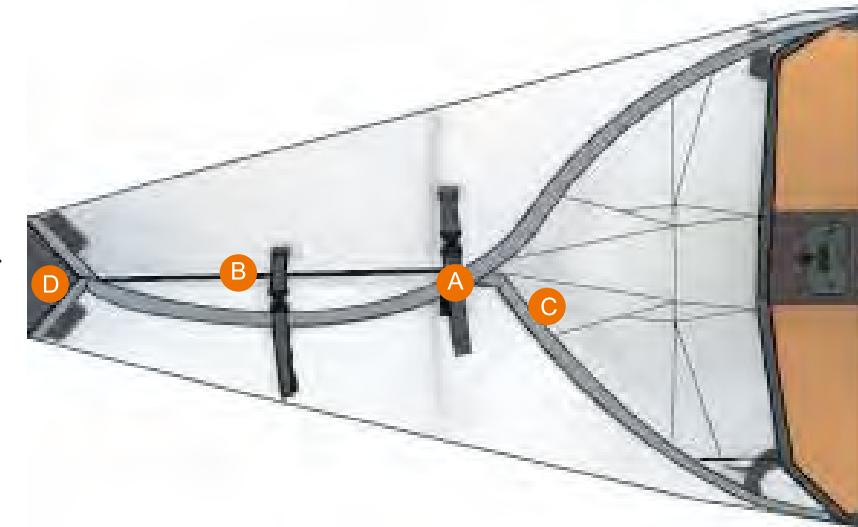


(6) バックレスト、シートパッドの取り付け

A フロアボードのプレートを後ろに引きます。



B バックレストの支柱を差し込みます。

C シートパッドをバンジーコードの下に差し込みます。

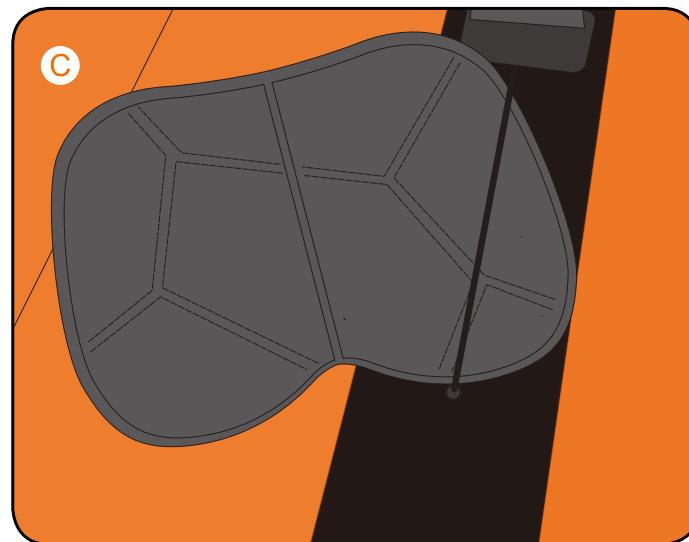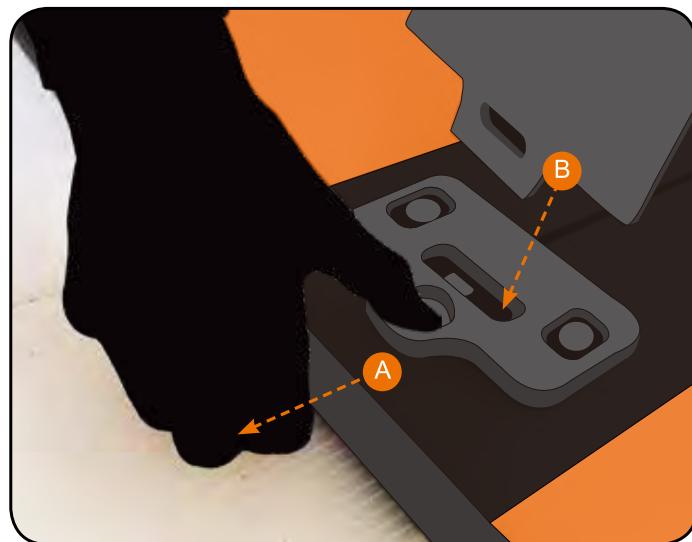

(7) バックル、ストラップの固定


- A フットレストのメスバックルとフロアボードのオスバックルを取り付けます。
- B シートストラップも同様にストラップ側のメスバックルとフロアボード側のオスバックルと取り付けます。
- C シート後ろのストラップを取り付けます。
下図のようにストラップの青色の刺繡がバックルに近づくまで強く締めてください。

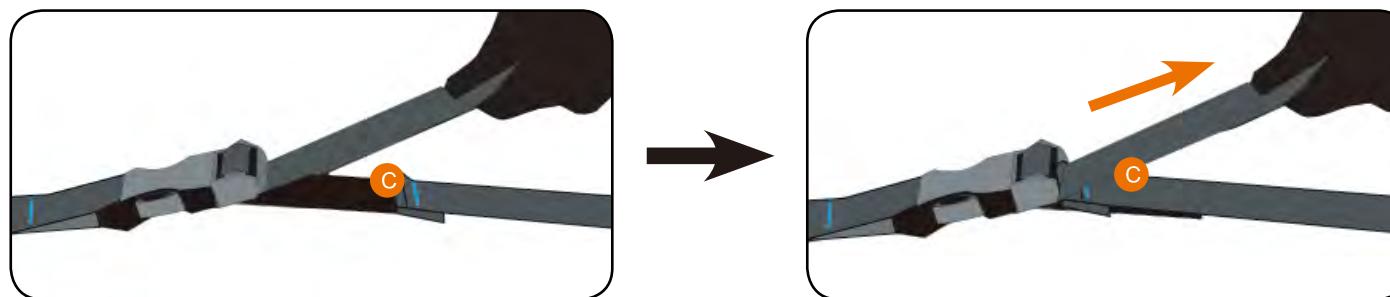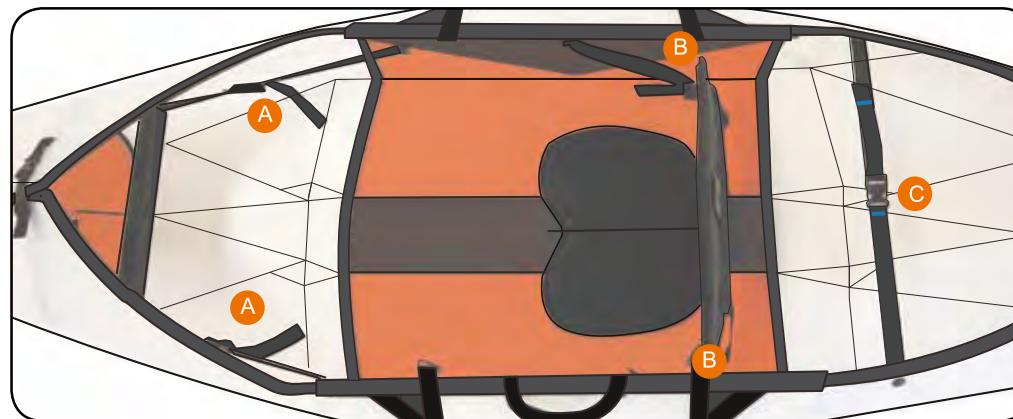

(8)最終調整


【乗艇前に】 バックレストの調整

- Ⓐ シート後方のねじを反時計回りに一周緩めます。
(緩めすぎるとノブが外れる恐れがあります。)
- Ⓑ お好みの高さに調整します。
- Ⓒ シートバックが固定されるまでネジを締めこみます。

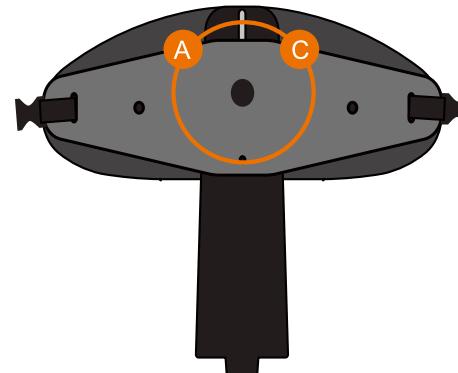

【乗艇後】 バックレストとフットレストの調整

シートバックのストラップの張り具合の調整をしてください。
フットレストを足を快適に外側に広げられる位置に調整してください。

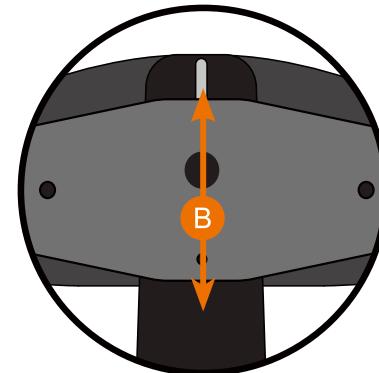



⚠ 注意

荷物を載せた状態でカヤックを移動させないでください。荷物は別々に移動させてください。

■畳み方




(1)バックルの取り外し/パートの取り外し

- A バウからスタートの順で、すべてのバックルを緩め、取り外します。
フェアリングも取り外してください。
- B シートとフットレストのストラップも取り外し、シートバック、シートパッド、
フットレスト、バックルヘッドを取り外します。

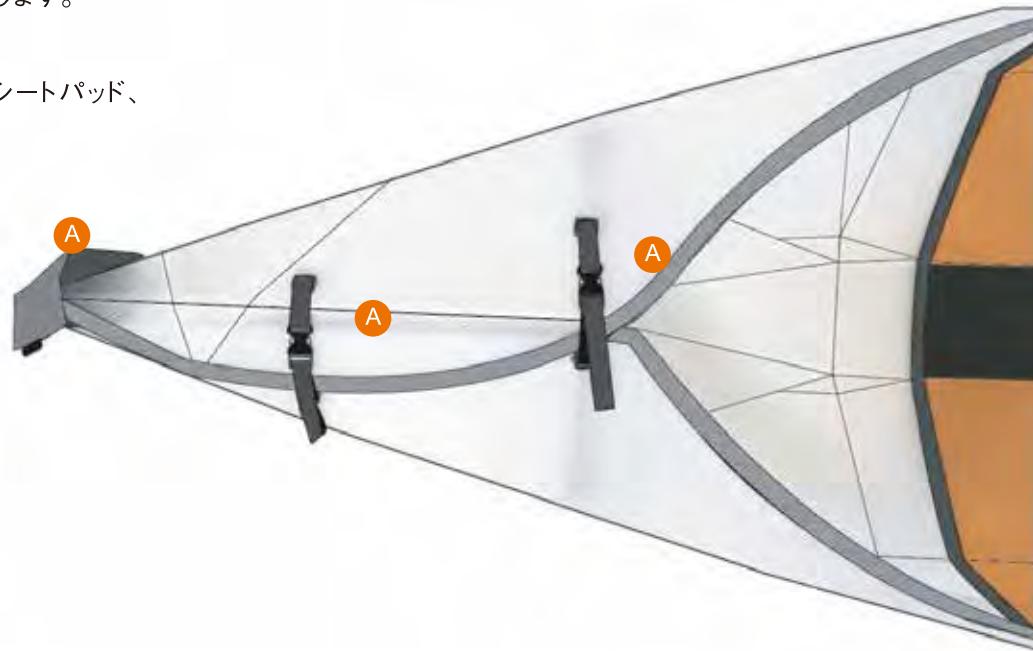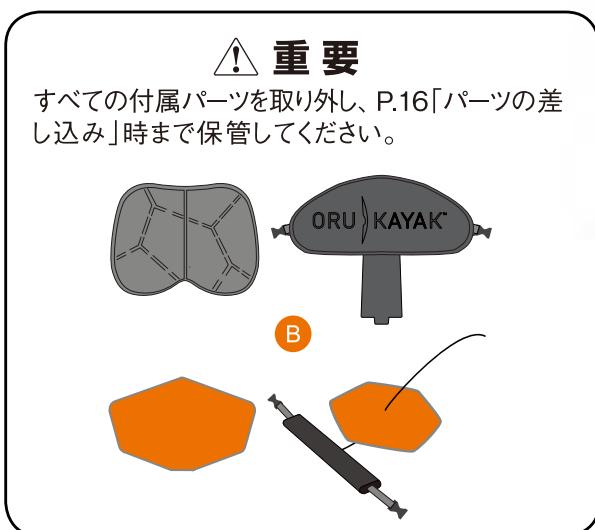


(2) カヤックを置む(スターント側)

- A スタート側からフロアボードの上に被さるように置みます。
- B 片方の手でカヤックの先端を押さえ、カヤックにプリントされている折り目に沿って、折り戻します。
- C もう一方も同様にプリントされている折り目にそって押し込みます。

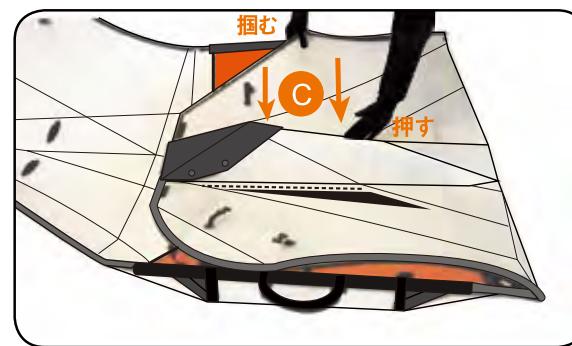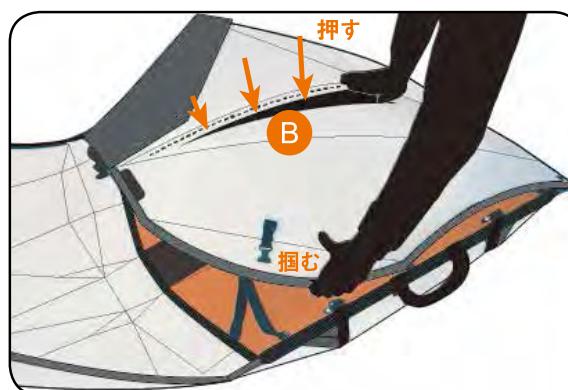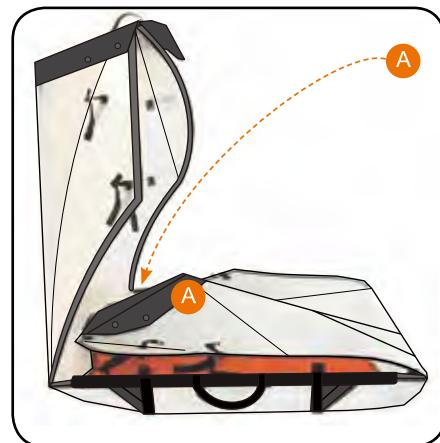


(3) カヤックを畳む(バウ側)

- A バウ側をフロアボードの上に被さるように畳みます。
- B 片方の手でカヤックの先端を押さえ、カヤックにプリントされている折り目に沿って、折り戻します。
- C もう一方も同様にプリントされている折り目にそって押し込みます。


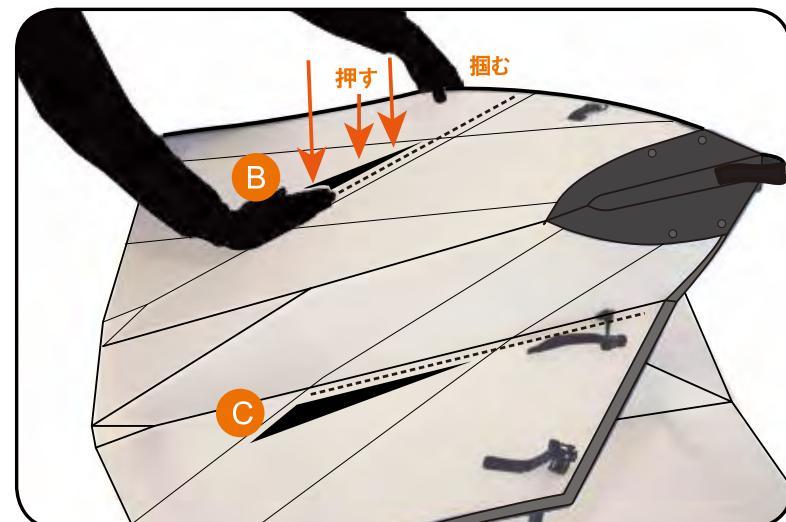


(4) パーツの差し込み

- A フロアボード上のアイコンを参考にパーツ類を差し込みます。

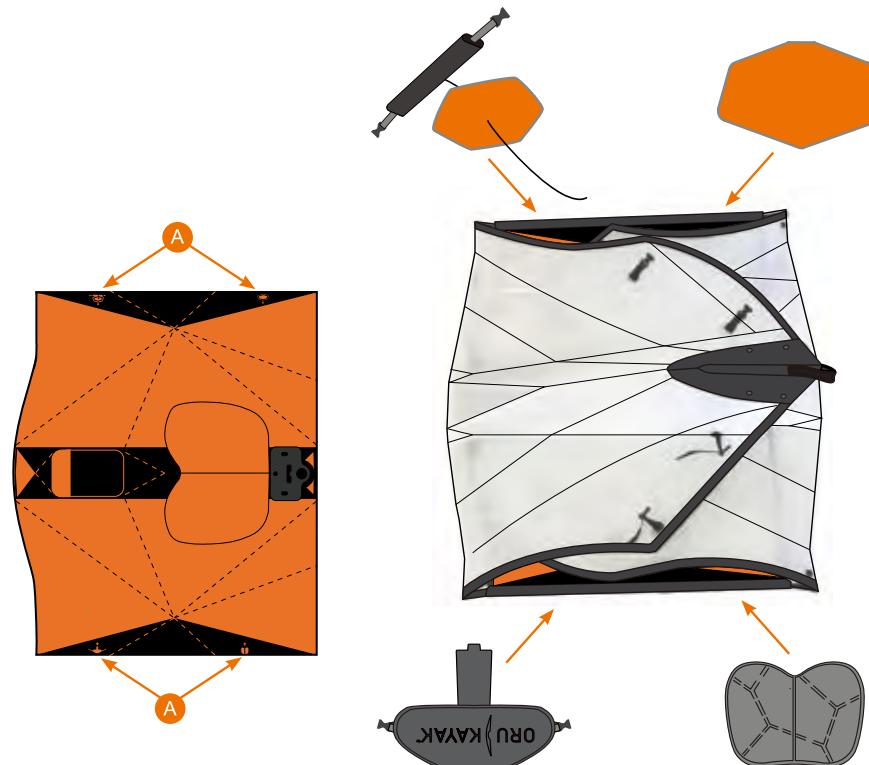

- B フロアボードと白い船体の間それぞれの4箇所に4つのパートを差し込みます。

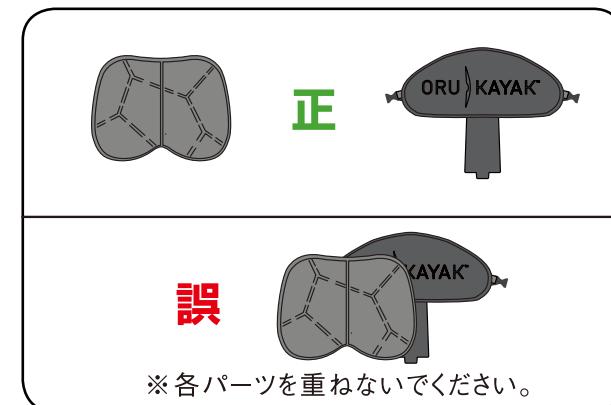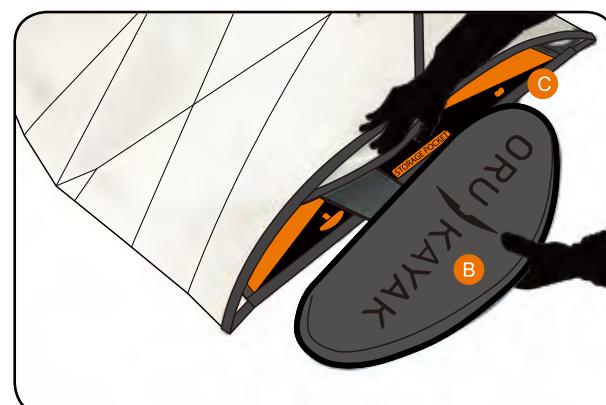

(5) 箱を閉じる

A カヤックを閉じ、ストラップを強く締め込みます。

カヤックを置き、体重をかけると閉じやすくなります。

※各パーツが折り目に干渉しないように確認しながら閉じてください。



重要

締めこむ前にセンター・ハンドルが取り扱える位置にあるか確認してください。

